

Rateltakel, 1.5 ton 9705527 Handleiding



Gebruiksaanwijzing en specificaties



Lees voor uw eigen veiligheid de instructies voor gebruik goed door.



Draag oogbescherming



Draag handschoenen

Bediening:

- Zorg altijd dat de constructie sterk genoeg is om de takel aan te bevestigen.
- Gebruik de takel altijd in een omgeving waarin de gebruiker de mogelijkheid heeft om de takel op de juiste manier te bedienen.
- Zorg altijd dat de lastketting de juiste lengte heeft voor de uit te voeren werkzaamheden.
- Indien een last met twee rateltakels gehesen wordt, zorg er dan altijd voor dat last niet zwaarder is dan de capaciteit van de takels. Let ook altijd speciaal op de hoek waaronder gehesen wordt.
- Let altijd op dat er geen verdraaiingen zitten in de lastketting bij de rateltakels met twee strengen. Draaiingen kunnen ontstaan door het per ongeluk draaien van de onderhaak tussen de 2 strengen door.
- Controleer altijd of de last op de juiste manier aan de onderhaak bevestigd is en dat de veiligheidsclip volledig gesloten is.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van de rateltakel wanneer er ineens veel minder kracht gebruikt hoeft te worden om de takel te bedienen.
- Gebruik de takel nooit wanneer er ongewoon veel kracht gebruikt moet worden om de takel te bedienen of wanneer de takel ongewone geluiden maakt.
- Bij het aanhangen van de minimale last sluit de rem zelfstandig. De minimale last die men nodig heeft om de automatische lastdrukrem te laten sluiten is 5% van de nominale last, met een minimum van 30 kg.

Hijzen en zakken van last:


Zorg ervoor dat er geen mensen of belemmeringen in de buurt van de te heffen last bevinden. Plaats de pal in "UP" positie. Draai, zodra de last aan de onderhaak bevestigd is, het geleidewiel met de klok mee totdat de lastketting onder lichte spanning staat en de hefboom een lichte weerstand heeft. Begin met het ratelen van de hendel om de last te heffen. Om de last te laten zakken, plaats de pal in "down" positie.

Vrijloop:

De ketting kan gemakkelijk bij de last worden gebracht door de pal in positie "N" (=neutral) te plaatsen. !! Gebruik de vrijlooppositie NOOIT wanneer de rateltakel belast is.

Na gebruik:

Verwijder al het vuil van de ketting, haken en ratel blok. Smeer de lastketting en het draaiende gedeelte van de onderhaak. Inspecteer de haken, veiligheidsclips en ketting op goed functioneren. Hang de rateltakel zonder last in een droge en schone omgeving.

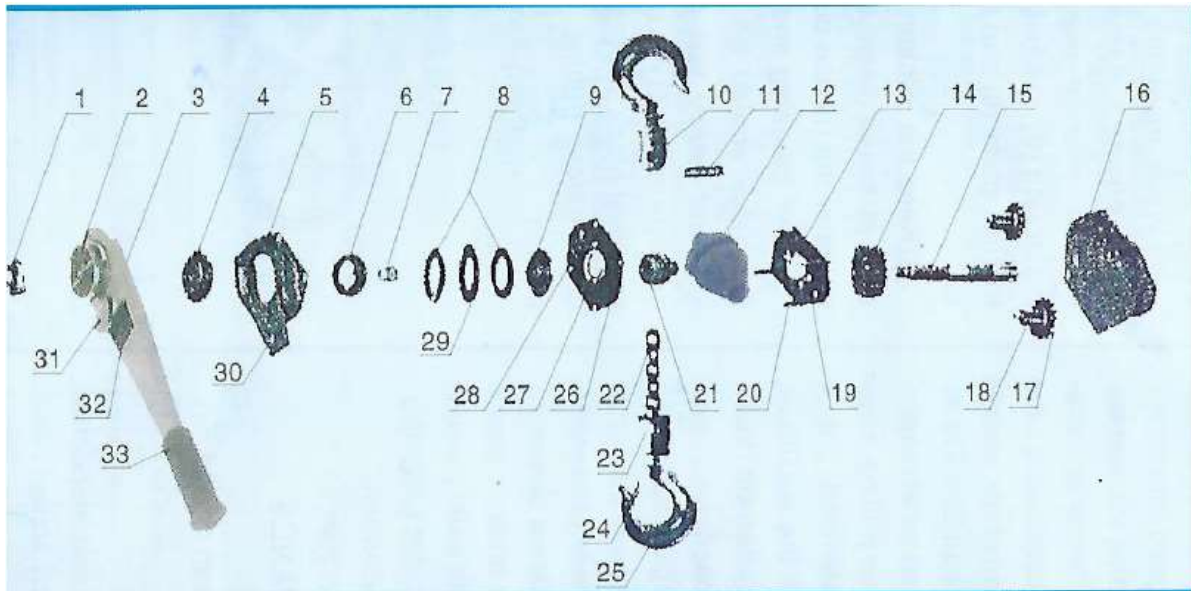

Nummer	Omschrijving	Nummer	Omschrijving
1	Kroonmoer	18	Pin
2	Knop	19	Loopring
3	Hefboom	20	Pin
4	Tandwiel	21	Kettingwiel
5	Klep	22	Lastketting
6	Ring	23	Haak
7	Veer	24	Veiligheidspin
8	Frictie plaat	25	Haak
9	Rem	26	Linker plaat
10	Haakhouder	27	Loopring
11	Haakhouder	28	Pal
12	Geleide plaat	29	Schijf
13	Rechter plaat	30	Hendel
14	Tandwiel	31	Level bepaler
15	Aandrijf as	32	Naamplaat
16	Gebogen plaat	33	Hendel rubber
17	Schijf		