


9706954

Dommekracht/Boerenkrik

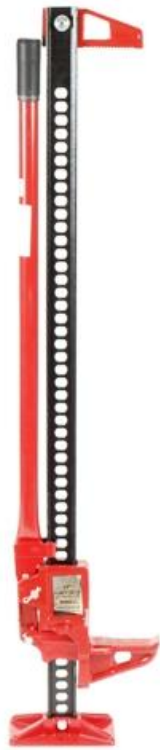

Specificatie

48" boerenkrik

Maximale lading: 3 ton (6600Lbs)

Maximale opbouwhoogte: 48" (= 121 cm.)

Veiligheidsinstructies

1. Zorg ervoor dat de basis de krik op een vlakke vloer staat.
2. Zorg ervoor dat de krik niet kan glijden wanneer hij is beladen.
3. Zorg ervoor dat hefarm volledig wordt gebruikt wanneer hij is beladen.
4. Zorg ervoor dat de lading voor het heffen wordt gestabiliseerd zodat het niet verschuift bij hoogteverstelling.
5. Werk niet onder het voertuig wanneer deze gelift is tenzij steunpoten het voertuig ondersteunen.
6. Duw de lading van de krik niet; verlaag voorzichtig.
7. Gebruik geen hendelverleningen
8. Til de krik niet met de hendel.

Gebruiksaanwijzing

A. om een lading te heffen

1. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften. Plaats de voet van de krik onder de lading. Zet de vergrendeling (20) om naar de 'up' positie en zorg ervoor dat hij stevig op de grond staat met de inkeping (18) in de vergrendeling (zie fig. 1).

Krik de neus op totdat het in contact komt met de belasting tot het gewenste punt van de lift. Pauzeer in dit stadium om te controleren en ervoor te zorgen dat er geen belemmeringen zijn om te liften.


2. Druk de hendel stevig en gelijkmatig naar beneden en kijk hoe de lading stijgt. Wanneer de hendel naar beneden wordt getrokken dan hoort u tijdens het klimmen de pin (15) vastklikken in een gat in de stalen balk (3). Op dit punt kan de hendel worden losgelaten waardoor de pin de belasting overneemt. Breng de hendel omhoog tot de top om opnieuw te pompen.

Belangrijk:

1. Gebruik geen handvaten voor de hendel
2. Houd de hendel altijd stevig vast.

Om een lading te heffen

Om een lading te laten zakken

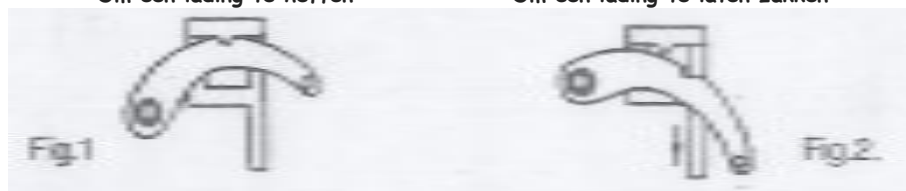

B. om een lading te laten zakken

Belangrijk: De krik moet met minimaal 50 kg. zijn geladen om de krik stap voor stap te laten zakken. Anders zal de liftneus in één keer vallen. Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen voor de belaste krik (d.w.z. de aansluiting van de belasting iets omhoog) en zorg dat het handvat volledig omhoog staat, draai de schakelaar (20), zodat het in de 'down' positie staat (d.w.z. de inkeping op de klink, wordt ontkoppeld van de inkeping op schakelaar zie Fig. 2 blz. 2).

Onderdelenlijst

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Top klem-gaffel bout | 11. Voet |
| 2. Top klem-gaffel | 12. Klimveer pen (2) |
| 3. Stalen balk | 13. Klim pen (2) |
| 4. Splitpen stalen handgreep | 14. Dwarspen (2) |
| 5. Steelhouder | 15. Schakelaar Balk en Veer |
| 6. Pin | 16. Dopschroef sluitring |
| 7. Zeskantbout | 17. Schakelaar grendel |
| 8. Verbindingsstang | 18. Veer Schakelaar |
| 9. Kleine runner | 19. Grote runner |
| 10. Schroefbout | 20. Onderstel |

