

9705524

# Assteunset 2 ton, 2-delig

## Gebruiksaanwijzing



**Lees dit goed door voor gebruik van het product. Het niet goed doornemen van de gebruiksaanwijzing kan zorgen voor ernstig letsel. Bewaar deze handleiding.**

Belast de assteunen niet zwaarder dan de aangegeven capaciteit. Zwaardere belasting kan schade of mankement aan het product veroorzaken.


Plaats de lading in het midden van het zadel van de steun. Gebruik altijd de assteunen per 2, op harde, vlakke ondergrond welke geschikt is het gewicht te dragen.

Indien de steunen gebruikt worden op een andere ondergrond, kan de assteun onstabiel worden en de lading er af komen.

Capaciteit	Min. hoogte	Max. hoogte	Afmetingen basis
2	11-3/16"	16-3/4"	7-1/16 x 6-1/2"
3	12-3/16"	16-3/4"	7-11/16 x 6-7/8"
6	16-1/8"	23-5/8"	10-13/16 x 9-7/16"
12	18-1/8"	27-3/4"	12-3/6" x 11"

## Gebruiksaanwijzing:

1. Raadpleeg de handleiding van uw voertuig voor de juiste punten waar u de assteun kunt plaatsen. Dit punt is aangegeven door de fabrikant van het voertuig.
2. Plaats de assteunen onder het voertuig op de punten die door de fabrikant zijn aangegeven.
3. Om de steunen in hoogte aan te passen houdt u de bedieningshendel omhoog terwijl het zadel omhoog komt tot de gewenste hoogte. Duw de bedieningshendel naar beneden om de pal vast te zetten in de getande middelste kolom. Overtuig uzelf ervan dat de pal volledig vast zit in de tanden.
4. Voorzichtig de lading laten zakken tot op de assteunen. **WAARSCHUWING!** Zorg dat beide assteunen op gelijke hoogte staan.

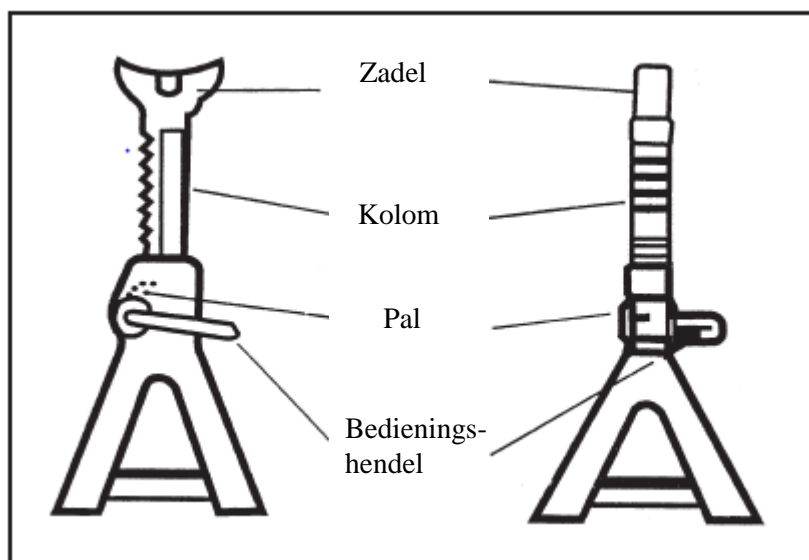

## **Onderhoud en inspectie:**

1. Controleer voordat u de assteunen gebruikt op breuken, beschadigde lasnaden, ontbrekende en/of ontbrekende onderdelen. Een assteun die niet in orde is, moet direct verwijderd worden.
2. Gebruik de assteunen niet als langdurige steun voor het voertuig. Gebruik alleen tijdens reparaties of onderhoud en zet hierna het voertuig direct weer op de grond.