

Garagekrik 3 ton met pedaal 9705393 Handleiding



Gebruiksaanwijzing en specificaties



Lees voor uw eigen veiligheid de instructies voor gebruik goed door.



Draag oogbescherming



Draag handschoenen

Specificaties

Capaciteit: 3000 kg. max.

Minimale hoogte: 135 mm.

Maximale hoogte: 500 mm.

Belangrijk


- Zorg voor gebruik voor een harde gelijke ondervloer.
- Zet de krik altijd op de rem en blokkeer de wielen.
- Lees de beschrijving van het voertuig goed door om de juiste punten op het voertuig te vinden om te liften.
- Draai de handel met de klok mee om deze af te sluiten, draai hem niet te strak.
- Om het voertuig omhoog te krijgen dient u de hendel op en neer te pompen.
- Kom niet onder het voertuig wanneer u deze op de krik heeft staan, deze krikken zijn er niet voor gemaakt om een voertuig voor een lange periode te liften. Plaats direct assteunen onder de lading na het liften.
- Draai de hendel **langzaam** tegen de klok in om de krik omlaag te laten gaan.
- Kijk de krik altijd goed na voor gebruik op enige beschadigingen, laat de reparaties altijd door gespecialiseerde mensen uitvoeren.

Onderhoud

- Smeer de cilinder, zadel en pomp mechanisme regelmatig in met olie. (**afbeelding 1**)
- Kijk de krik goed na op eventueel olie verlies.
- Laat de krik direct nakijken als er enige beschadiging geconstateerd is.
- Maak alle oppervlakten goed schoon en hanteer de veiligheidsinstructies zorgvuldig.
- Kijk het cilinder oliepeil regelmatig na. (zie hieronder voor de beschrijving).
- Controleer de cilinder om de 3 maanden op enige beschadigingen of corrosie. Vet deze in indien nodig. Zet het zadel en de cilinder altijd op de laagste stand als de krik niet in gebruik is, dit om corrosie en verslijting te voorkomen. Gebruik altijd hydraulische olie voor deze krik.

Afbeelding 1

Smeerpunten

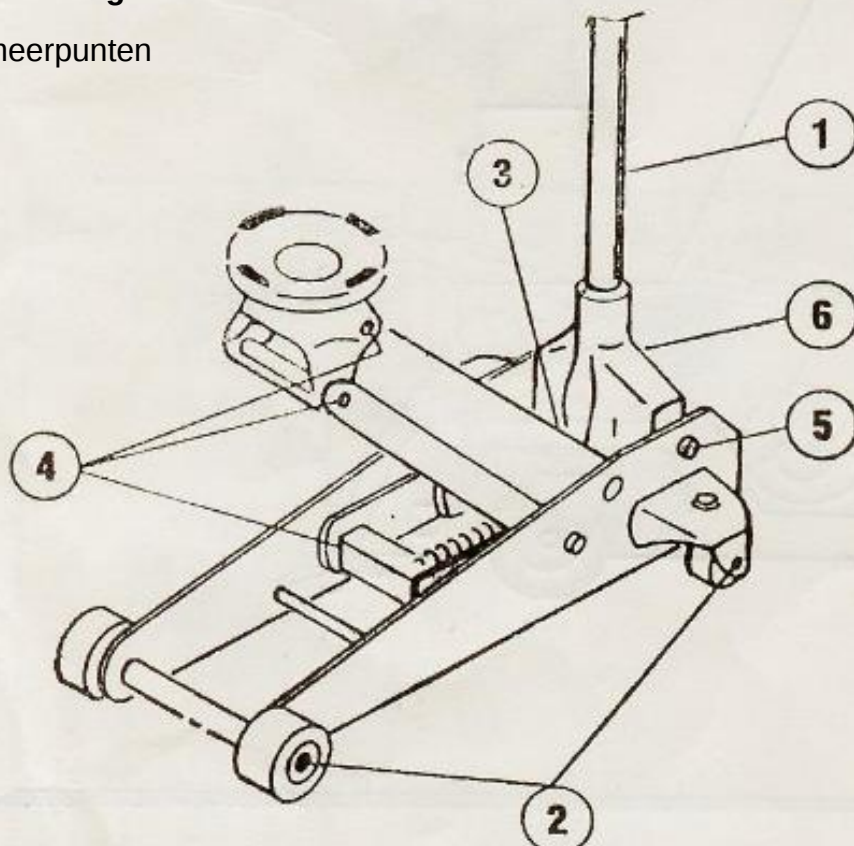

Oliepeil nakijken

- Draai de hendel tegen de klok in om de cilinder volledig naar beneden te krijgen. Het kan nodig zijn om druk uit te oefenen op het zadel.
- Wanneer de krik op de juiste hoogte is kunt u de olie dop verwijderen. Zet de krik in een verticale positie met de hendel omlaag. De olie moet aan de onderkant van het vul gat komen. Doe hier niet teveel olie in. Zorg ervoor dat u altijd schone hydraulische olie gebruikt.
- Kijk na of de krik het doet.
- Verwijder de lucht uit het systeem zoals vereist.

Lucht verwijderen uit systeem

- Draai de hendel tegen de klok in 1 keer open.
- Pomp de hendel meerdere volledige slagen.
- Draai de hendel met de klok mee om deze af te sluiten.
- Knijp voorzichtig in de olieknop om overtollig lucht te laten ontsnappen.
- Draai de hendel in 1 draai tegen de klok in en zet de cilinder in de laagste stand. Kracht mag gebruikt worden indien nodig.
- Draai de hendel met de klok mee en kijk of de krik goed werkt, de handeling hierboven zou misschien nog een keer uitgevoerd moeten worden.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Krik wil niet volledig omhoog	Laag olie peil	Check olie peil
Krik wil de lading niet houden	Ontluchtingsklep zit niet goed dicht. Hydraulische olie benodigd Pompkleppen dichten niet af. Cilinder is kapot.	Laat een deskundige ernaar kijken.
Til arm wil niet omlaag	Cilinder is kapot. Interne schade Kapotte veer. Til arm beschadigt of gebogen.	Laat een deskundige ernaar kijken.
Krik voelt niet goed bij het tillen.	Zie "lucht verwijderen uit systeem"	Zie "lucht verwijderen uit systeem"

Voetpedaal bedienen

- Draai de hendel tegen de klok in om het af te sluiten.
- Zet de krik onder de lading
- Druk het pedaal in met voet of hand tot zadel de lading raakt.
- Vervolg het liften met de handel

