

Assteunset 2-delig, 6 Ton 9705824 Handleiding




Gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst

Lees voor uw eigen veiligheid de instructies, voor gebruik, goed door

Capaciteit (ton)	Min. Hoogte	Max. Hoogte	Basis afmetingen
2	11-3/16"	16-3/4"	7-1/16x6-1/2"
3	12-3/16"	16-3/4"	7-11/16x6-7/8"
6	16-1/8"	23-5/8"	10-13/16x9-7/16"
12	18-1/8"	27-3/4"	12-3/6x11"

Waarschuwing

- Overbelast de assteunen niet, dit kan ernstige schade veroorzaken.
- Gebruik altijd allebei de assteunen, werk op een gelijkmatige ondervloer.
- Kijk in de gebruiksaanwijzing van het voertuig dat u wilt opkrikken op welke plek u dit het beste kan doen.
- Plaats de assteunen op de aangegeven plaats in de gebruiksaanwijzing.
- Om de steunen in hoogte aan te passen houdt u de bedieningshendel omhoog terwijl het zadel omhoog komt tot de gewenste hoogte. Duw de bedieningshendel naar beneden om de pal vast te zetten in de getande middelste kolom. Overtuig uzelf ervan dat de pal volledig vast zit in de tanden.
- Voorzichtig de lading laten zakken tot op de assteunen.
WAARSCHUWING! Zorg dat beide assteunen op gelijke hoogte staan.

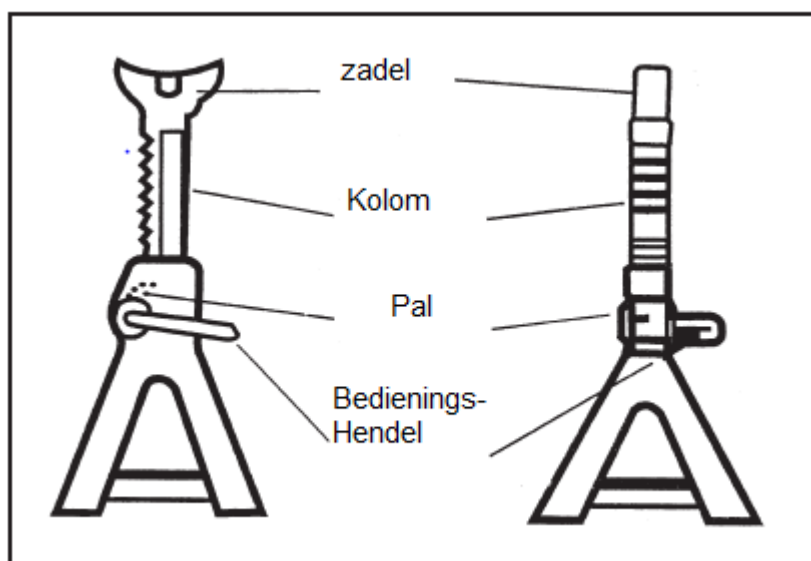

Onderhoud en inspectie:

1. Controleer voordat u de assteunen gebruikt op breuken, beschadigde lasnaden, ontbrekende en/of ontbrekende onderdelen. Een assteun die niet in orde is, moet direct verwijderd worden.
2. Gebruik de assteunen niet als langdurige steun voor het voertuig. Gebruik alleen tijdens reparaties of onderhoud en zet hierna het voertuig direct weer op de grond.

