


# Aanhangwagenkraan zwaar + lier 900 kg

9706487

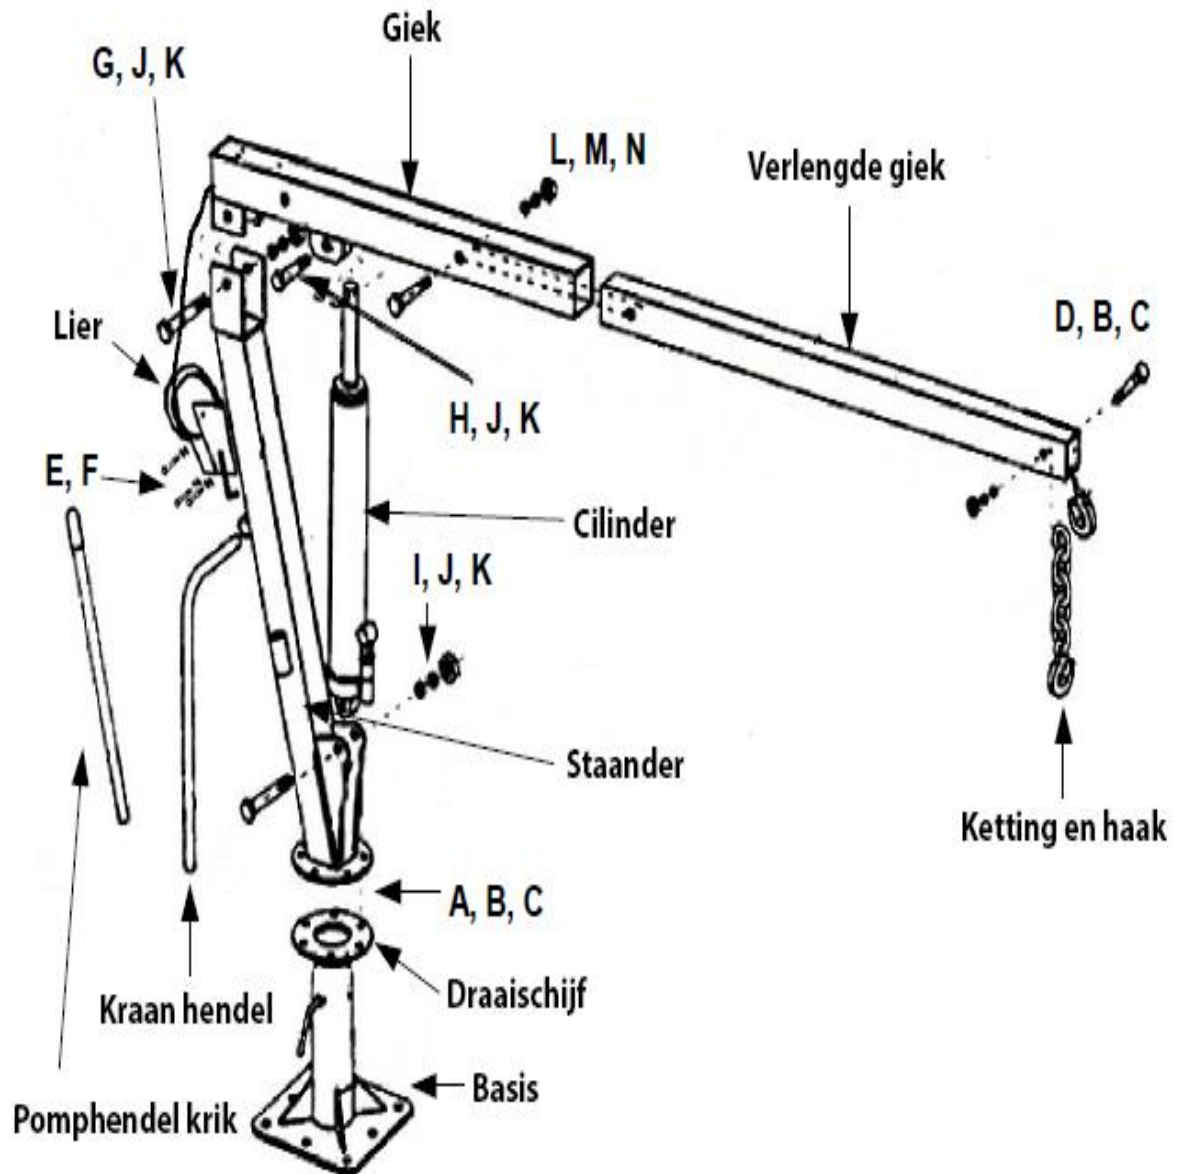

LEES DE INSTRUCTIES GOED DOOR VOOR UW EIGEN VEILIGHEID

Het verkeerd gebruiken van dit artikel kan serieuze gevolgen hebben voor uw gezondheid. Lees alstublieft de handleiding goed door alvorens u dit product gebruikt.

Onderdeel	Beschrijving	Aantal
A	Bout (M12*30)	6
B	Moer (M12)	7
C	Sluitring (M12)	7
D	Bout (M12*75)	1
G	Bout (M16*110)	1
H	Bout (M16*75)	1
I	Bout (M16*80)	1
J	Moer (M16)	3
K	Sluitring (Ø16)	3
L	Bout (M14*90)	1
M	Moer (M14)	1
N	Sluitring (Ø14)	1

1. Maak de basis van de kraan vast aan het object waar u de kraan op wilt plaatsen. (bouten en moeren worden niet meegeleverd)
2. Positioneer de staander met de draaischijf.
3. Verbind de draaischijf met de staander d.m.v. 6 bouten (A), 6 sluitringen (C) en 6 moeren (B).
4. Verbind de staander met de cilinder. Gebruik een bout (I), sluitring (K) en moer (J).
5. Verbind nu de staander en cilinder met de giek. Om de staander met de giek te verbinden, gebruikt u 1 bout (G), 1 sluitring (K) en 1 moer (J). Voor de verbinding met de cilinder, gebruik 1 bout (H), 1 sluitring (K) en 1 moer (J).
6. Verbind de lier met de staander. Gebruik hiervoor 3 bouten (G), 3 sluitringen (K) en 3 moeren (J).
7. Leid de kabel van de lier naar de giek.
8. Verbind nu de verlengde giek met de giek. Gebruik 1 bout (L), 1 sluitring (N) en een moer (M).
9. Verbind de haak met de verlengde giek. Gebruik 1 bout (D), 1 sluitring (C) en een moer (B).
10. Druk de bijgeleverde pomphendel in de zijkant van de staander.